

User Manual

Mounting and Installation Notes

D926/7 Series – Proportional-Valves

D936/7 Series – Servo-Proportional-Valves

Benutzerinformation

Montage- und Inbetriebnahme-Hinweise

Baureihen D926/7 – Proportional-Ventile

Baureihen D936/7 – Servo-Proportional-Ventile

Manuel de l'utilisateur

Instructions de mise en service

Séries D926/7 – Proportional-Valves

Séries D936/7 – Servo-Proportional-Valves

Manuale dell'utilizzatore

Istruzioni di montaggio ed installazione

Serie D926/7 – Proportional-Valves

Serie D936/7 – Servo-Proportional-Valves

Manual del usuario

Instrucciones de montaje y puesta en marcha

Series D926/7 – Proportional-Valves

Series D936/7 – Servo-Proportional-Valves



B97072-D936, Rev. D, May 23

User Manual

Mounting and Installation Notes

D926/7, D936/7 Series

MOOG

1 Safety

Handling the valves/machines

⚠ WARNING

Carrying-out work on the valves/machine during operation

Carrying-out any work during operation, such as e.g., hydraulic connection of components, can cause uncontrolled sequences of motions, malfunction, and others, and thus may result in fatalities, serious personal injuries and serious damage to property.

- ▶ During operation, do not carry out any work on the valves/machine.
- ▶ Before working on the valves/machine, stop the machine and switch off the supply voltage.
- ▶ Secure the machine against restarting. Examples of suitable securing measures:
 - Lock the main command device and remove the key.
 - Attach a warning sign to the master switch.

⚠ WARNING
<p>Hydraulic fluid squirting out Hydraulic fluid squirting out under high pressure or parts falling off can cause serious personal injuries, burns and fires.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Before working on the valves/machine, depressurize all hydraulic lines and accumulators.▶ When mounting the valves, observe the specification of the installation screws and the mounting pattern and ensure the presence, elasticity, integrity and correct seating of the O-rings.▶ Observe the maximum operating pressure.▶ Please pay attention for signs, such as a slight oil leak or "sweating", which may indicate an assembly error and/or component failure.

⚠ WARNING
<p>Wrong handling Wrong handling of the valve, tools or accessories may result in fatalities, serious personal injuries and serious damage to property.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Only properly qualified and authorized users may work with and on the valves.▶ When working with and on the valves/machine, observe the machine manufacturer's notes and instructions.

⚠ CAUTION
<p>Misuse of the connectors, mating connectors (plugs) and connection cables Misuse, such as e.g., use as foot hold or transport fixture, can cause damage and thus may result in personal injuries as well as further damage to property.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Use the connectors, mating connectors and connection cables exclusively for the connection of the valve.

Occupational safety and health

⚠ CAUTION

Falling objects

Falling objects, such as e.g., valves, tools or accessories, may result in personal injuries and damage to property.

- ▶ Wear suitable safety equipment, such as e.g., safety shoes or helmet.

⚠ CAUTION

Hot surfaces of valves and hydraulic lines

Valves and hydraulic lines can become very hot during operation. Contact may result in burns.

- ▶ Wear suitable safety equipment, such as e.g., work gloves.

⚠ CAUTION

Noise emission

Depending on the application, significant levels of noise can be generated when the valves are operated. This may result in hearing damage.

- ▶ Wear suitable safety equipment, such as e.g., ear protection.

⚠ CAUTION

Skin contact with hydraulic fluid

Skin contact with hydraulic fluid may result in personal injuries.

- ▶ Observe the safety regulations applicable to the hydraulic fluid used.
- ▶ Wear suitable safety equipment, such as e.g., work gloves.

2 Hydraulic Fluid

Mineral oil based hydraulic fluid according to DIN 51524, parts 1 to 3, (ISO 11158).

Other hydraulic fluids on request.

Viscosity: 5 to 400 mm²/s (cSt), recommended

15 to 100 mm²/s (cSt).

Temperature range:

Series	Ambient T _A	Fluid T _F
D926	-20 to +60 °C (-4 to +140°F)	-20 to +80 °C (-4 to +176°F)
D927	-20 to +60 °C (-4 to +140°F)	-20 to +80 °C (-4 to +176°F)
D936	-20 to +60 °C (-4 to +140°F)	-20 to +80 °C (-4 to +176°F)
D937	-20 to +60 °C (-4 to +140°F)	-20 to +80 °C (-4 to +176°F)

Class of cleanliness:

Series	Class of cleanliness according to ISO 4406 :1999	Class of cleanliness according to ISO 4406 :1999 for longer life
D926	20/18/15	17/14/11
D927	20/18/15	17/14/11
D936	19/16/13	17/14/11
D937	19/16/13	17/14/11

The cleanliness of the hydraulic fluid greatly influences the functional safety and the wear and tear. In order to avoid malfunctions and increased wear and tear, we recommend filtrating the hydraulic fluid accordingly.

Flushing instruction: Use of flushing plates or flushing valves according to the machine manufacturer's instructions.

3 Installation

NOTICE

Damage due to dirt, moisture and ozone/UV effects

- Storage outside or under the wrong climatic conditions can cause corrosion and other damage to the valve. Condensation due to temperature fluctuations can result in electronic malfunctions.
 - In the case of intermediate storage, observe the following storage conditions:
 - Recommended ambient temperature: +15 to +25 °C (+60 to +78 °F), permissible temperature: -40 to +80 °C (-40 to +176 °F), temperature fluctuation: < 10 °C (18 °F)
 - Relative humidity: < 65 % not condensing
 - Ensure there are minimal vibration and shock where valves are stored
 - Following transport or storage, wait until the valves have reached ambient temperature before starting up.
- Dirt and moisture can enter the valve through openings and cause damage. Seals can be damaged due to the effects of ozone and UV.
 - During storage and transport, seal connectors with dust protection caps and install the shipping plate on the mounting surface.
 - Remove dust protection caps and shipping plate only shortly before mounting the valves and keep packaging materials for future storage and transport.
 - Seal with protection caps any valve connectors that are not used in operation (without mating connector).

Compare model number and type with that specified on hydraulic schematic. The valve can be mounted in any position, fixed or movable.

Mounting surface: Check for flatness (< 0.01 mm (0.00004 in) over 100 mm (3.94 in)) and finish ($R_a < 0.8 \mu\text{m}$). Care must be taken to ensure that contamination does not enter the hydraulic system, all work areas must be clean of surface or air-borne contamination.

Mounting: Socket head screws (grade 10.9) according to EN ISO 4762, torque diagonally alternating.

Series	Pattern to ISO 4401	Socket head screw	Pcs.	Torque [Nm] (lbf in)
D926	03-03-0-05	M5 x 30	4	6.8 (60)
D927	05-05-0-05	M6 x 60	4	11 (97)
D936	03-03-0-05	M5 x 55	4	6.8 (60)
D937	05-05-0-05	M6 x 60	4	11 (97)

4 Operating Pressure

Maximum operating pressure p_P : See nameplate.

5 Electrical Connection

Electrical safety: The protective conductor connection is connected to the electronics housing or valve body. The insulation materials employed are designed for use in the safety extra-low voltage range.

To comply with safety regulations requires isolation from the mains according to EN 61558-1 and EN 61558-2-6 and limiting all voltages according to EN 60204-1. We recommend using SELV/PELV power supplies.

Rated signal: See nameplate.

External fuse per valve:

Series	External fuse per valve
D926	2.0 A time lag
D927	3.15 A time lag
D936	2.0 A time lag
D937	3.15 A time lag

Valve phasing: A positive signal (D-E) for 6+PE connector causes valve opening P→A.

Connector wiring: See wiring schematic tag attached to electronics housing or refer to the catalog.

Connection: Signal lines shielded, shielding connected at both ends and additionally connected to reference potential (0 V) at the control side (to improve EMC). Connect the protective conductor.

Observe technical notes TN 353 Protective Grounding and Electric Shielding, TN426 Wiring Instructions and TN494 Maximum Permissible length of Cables.

6 Hydraulic System Start Up

Pay attention to the pressure setting, the venting instructions and the alarm messages!

7 Service

Replacing O rings: The mounting surface O rings may be replaced by the customer. Pay attention to cleanliness of the valve and of the surroundings.

Transportation/storage: Before transportation, seal the base of the valve using a clean shipping plate or adhesive tape. Seal the connector using a dust protection cap. Pack the valve carefully so that it is not damaged during transportation or storage.

Inspection: Following a period of storage or no operation for more than 5 years, we recommend that the valve is inspected by an authorized service center, in order to prevent possible damage.

Repairs: Repairs may only be carried out by Moog or by our authorized service centers.

8 Disposal

It is essential to comply with the relevant national waste disposal regulations and environmental protection provisions when disposing of valves, spare parts or accessories, packaging that is no longer needed, hydraulic fluid or auxiliary materials and substances used for cleaning!

Benutzerinformation

Montage- und Inbetriebnahme-Hinweise

Baureihen D926/7, D936/7

MOOG

1 Sicherheit

Umgang mit Ventilen/Maschinenanlagen

⚠️ WARNUNG

Arbeiten an Ventilen/Maschinenanlage während des Betriebs

Arbeiten während des Betriebs, wie z. B. hydraulischer Anschluss von Komponenten, können unkontrollierte Bewegungsabläufe, Fehlfunktionen, u. a. verursachen und somit zu Todesfällen, schwerster Körperverletzung und erheblichem Sachschaden führen.

- ▶ Während des Betriebs keinerlei Arbeiten an Ventilen/Maschinenanlage durchführen.
- ▶ Vor Arbeiten an Ventilen/Maschinenanlage, gesamte Anlage stillsetzen und Versorgungsspannung abschalten.
- ▶ Maschinenanlage gegen Wiedereinschalten sichern. Beispiele für geeignete Sicherungsmaßnahmen:
 - Hauptbefehleinrichtung verschließen und Schlüssel abziehen.
 - Warnschild am Hauptschalter anbringen.

⚠️ WARNUNG

Herausspritzende Hydraulikflüssigkeit

Unter hohem Druck herausspritzende Hydraulikflüssigkeit oder abspringende Teile können zu schweren Körperverletzungen, Verbrennungen und Bränden führen.

- ▶ Vor Arbeiten an Ventilen/Maschinenanlage, Hydraulikleitungen und Hydraulikspeicher drucklos machen.
- ▶ Bei der Montage von Ventilen Spezifikation von Befestigungsschrauben und Montagefläche beachten sowie Vorhandensein, Elastizität, Unverschriftheit und korrekten Sitz der O-Ringe sicherstellen.
- ▶ Maximalen Betriebsdruck beachten.
- ▶ Auf Indikatoren für eine fehlerhafte Montage oder ein eventuelles Bauteilversagen achten, wie z.B. leichter Ölaustritt am Ventil ("Schwitzen").

⚠️ WARNUNG

Falsche Handhabung

Falsche Handhabung von Ventil, Werkzeug oder Zubehör kann Todesfälle, schwerste Körperverletzung und erheblichen Sachschaden verursachen.

- ▶ Arbeiten mit und an Ventilen dürfen ausschließlich von hierfür qualifizierten und autorisierten Anwendern durchgeführt werden.
- ▶ Bei Arbeiten mit und an Ventilen/Maschinenanlage Hinweise und Vorschriften des Herstellers der Maschinenanlage beachten.

⚠️ VORSICHT

Zweckentfremdung der Stecker, Steckverbinder und Anschlussleitungen



Zweckentfremdung, wie z. B. Verwendung als Tritthilfe oder Transporthalterung, kann zur Beschädigung führen und somit Körperverletzung sowie weitere Sachschäden verursachen.

- ▶ Stecker, Steckverbinder und Anschlussleitungen ausschließlich zum Anschluss des Ventils verwenden.

Arbeitsschutz

⚠️ VORSICHT

Herabfallende Gegenstände



Herabfallende Gegenstände, wie z. B. Ventile, Werkzeug oder Zubehör, können Körperverletzung und Sachschaden verursachen.

- ▶ Geeignete Arbeitsschutzausrüstung, wie z. B. Sicherheitsschuhe oder -helm, tragen.

⚠️ VORSICHT

Heiße Oberflächen an Ventilen und Hydraulikleitungen



Ventile und Hydraulikleitungen können während des Betriebs sehr heiß werden. Berühren kann Verbrennungen verursachen.

- ▶ Geeignete Arbeitsschutzausrüstung, wie z. B. Arbeitshandschuhe, tragen.

⚠️ VORSICHT

Geräuschentwicklung



Der Betrieb der Ventile kann applikationsspezifisch erhebliche Geräuschentwicklung verursachen, die zu Gehörschäden führen kann.

- ▶ Geeignete Arbeitsschutzausrüstung, wie z. B. Gehörschutz, tragen.

⚠️ VORSICHT

Hautkontakt mit Hydraulikflüssigkeit



Hautkontakt mit Hydraulikflüssigkeit kann Körperverletzung verursachen.

- ▶ Sicherheitsbestimmungen für die eingesetzte Hydraulikflüssigkeit beachten.
- ▶ Geeignete Arbeitsschutzausrüstung, wie z. B. Arbeitshandschuhe, tragen.

2 Hydraulikflüssigkeit

Hydrauliköl auf Mineralölbasis gemäß DIN 51524, Teil 1 bis 3, (ISO 11158).

Andere Hydraulikflüssigkeiten auf Anfrage.

Viskosität: 5 bis 400 mm²/s, empfohlen 15 bis 100 mm²/s.

Temperaturbereich:

Baureihe	Umgebung T _U	Flüssigkeit T _F
D926	-20 bis +60 °C	-20 bis +80 °C
D927	-20 bis +60 °C	-20 bis +80 °C
D936	-20 bis +60 °C	-20 bis +80 °C
D937	-20 bis +60 °C	-20 bis +80 °C

Sauberkeitsklasse:

Baureihe	Sauberkeitsklasse gemäß ISO 4406:1999	Sauberkeitsklasse gemäß ISO 4406:1999 für erhöhte Standzeit
D926	20/18/15	17/14/11
D927	20/18/15	17/14/11
D936	19/16/13	17/14/11
D937	19/16/13	17/14/11

Die Sauberkeit der Hydraulikflüssigkeit hat großen Einfluss auf Funktionssicherheit und Verschleiß. Um Störungen und erhöhten Verschleiß zu vermeiden, empfehlen wir die Hydraulikflüssigkeit entsprechend zu filtern.

Spülanweisung: Verwendung von Spülplatten oder Spülventilen gemäß den Vorschriften des Herstellers der Maschinenanlage.

3 Einbau

HINWEIS

Beschädigung durch Schmutz, Feuchtigkeit und Ozon-/UV-Einwirkung

- Lagerung im Freien oder unter falschen klimatischen Bedingungen kann zu Korrosion führen und das Ventil beschädigen. Kondensation durch Temperaturschwankung kann zu internem Kurzschluss führen.
- Bei einer Zwischenlagerung folgende Lagerbedingungen beachten:
 - Umgebungstemperatur empfohlen +15 bis +25 °C, zulässig -40 bis +80 °C, Temperaturschwankung < 10 °C
 - Relative Luftfeuchtigkeit < 65 % nicht kondensierend
 - Schwingungs- und stoßfreie Lagerung
- Mit der Inbetriebnahme nach Transport bzw. Lagerung der Ventile so lange warten, bis die Ventile die Umgebungstemperatur angenommen haben.
- Schmutz und Feuchtigkeit können in das Ventil durch Öffnungen eindringen und das Ventil beschädigen. Dichtungen können durch Ozon- oder UV-Einwirkungen beschädigt werden.
- Bei Lagerung und Transport Anbaustecker mit Staubschutzkappe verschließen und Staubschutzplatte auf die Montagefläche montieren.
- Staubschutzkappen und Staubschutzplatte erst kurz vor der Ventilmontage abnehmen und für Lagerung und Transport aufbewahren.
- Die bei Betrieb nicht verwendeten Ventilstecker (ohne eingesteckten Gegenstecker) mit Staubschutzkappe verschließen.

Modellnummer und Typ mit Angaben im Hydraulikschaltplan vergleichen. Das Ventil kann in jeder Lage, je nach Kundenanforderung montiert werden.

Montagefläche: Auf Ebenheit (< 0,01 mm auf 100 mm) und Rauhtiefe ($R_a < 0,8 \mu\text{m}$) prüfen. Beim Einbau des Ventils auf Sauberkeit des Ventils und der Umgebung achten.

Befestigung: Innensechskant-Schrauben (Güteklaasse 10.9) gemäß EN ISO 4762 diagonal wechselnd anziehen.

Baureihe	Lochbild gemäß ISO 4401	Innensechs-kant-Schraube	Stück	Anzugs-moment [Nm]
D926	03-03-0-05	M5 x 30	4	6,8
D927	05-05-0-05	M6 x 60	4	11
D936	03-03-0-05	M5 x 55	4	6,8
D937	05-05-0-05	M6 x 60	4	11

4 Betriebsdruck

Max. zulässiger Betriebsdruck pp: Siehe Typenschild.

5 Elektrischer Anschluss

Elektrische Sicherheit: Der Schutzleiteranschluss ist mit dem Elektronikgehäuse oder Ventilkörper verbunden. Die verwendeten Isolierungen sind für den Schutzkleinspannungsbereich ausgelegt.

Die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften erfordert eine Isolierung vom Netz gemäß EN 61558-1 und EN 61558-2-6 und eine Begrenzung aller Spannungen gemäß EN 60204-1. Wir empfehlen die Verwendung von SELV-/PELV-Netzteilen.

Nennsignal: Siehe Typenschild.

Externe Sicherung je Ventil:

Baureihe	Externe Sicherung je Ventil
D926	2,0 A träge
D927	3,15 A träge
D936	2,0 A träge
D937	3,15 A träge

Wirkrichtung: Bei positivem Signal (D-E) für 6+PE-Stecker ergibt sich eine Ventilöffnung P→A.

Steckerbelegung: Siehe Anschlussplan am Elektronikgehäuse oder im Katalog.

Anschluss: Signalleitungen geschirmt, Schirm beidseitig auflegen und zusätzlich steuerungsseitig mit Bezugspotenzial (0 V) verbinden (wegen EMV). Schutzleiter anschließen.

Technische Notiz TN 353 Schutzerdung und Schirmung, TN426 Wiring Instructions und TN494 Leitungslängen beachten.

6 Hydraulikanlage in Betrieb setzen

Druckwerteinstellung, Entlüftungsvorschrift und Störmeldungen beachten!

7 Service

Tausch der O-Ringe: Die O-Ringe der Montageflächen dürfen vom Kunden getauscht werden. Dabei ist auf Sauberkeit des Ventils und der Umgebung zu achten.

Transport/Lagerung: Vor dem Transport eines Ventils die Ventilgrundfläche mit einer sauberen Staubschutzplatte oder Klebeband abdichten. Die Anbaustecker mit einer Staubschutzkappe abdichten. Ventil sorgfältig verpacken, damit es während des Transports oder der Lagerung zu keinen Beschädigungen kommt.

Inspektion: Nach einer Lagerdauer oder dem Betrieb von mehr als 5 Jahren empfehlen wir das Ventil von Moog oder einer von Moog autorisierten Servicestelle überprüfen zu lassen, um mögliche Folgeschäden oder Beschädigungen zu vermeiden.

Reparaturen: Reparaturen dürfen nur von Moog oder von Moog autorisierten Servicestellen durchgeführt werden.

8 Entsorgung

Bei der Entsorgung der Ventile, der Ersatzteile oder des Zubehörs, der nicht mehr benötigten Verpackungen, der Hydraulikflüssigkeit oder der zur Reinigung verwendeten Hilfsmittel und Substanzen müssen die jeweils landesspezifisch gültigen Entsorgungsvorschriften und Umweltschutzbestimmungen beachtet werden!

Manuel de l'utilisateur

Instructions de mise en service

Séries D926/7, D936/7


MOOG

1 Sécurité

Maniement des commandes hydrauliques/ installations

⚠ AVERTISSEMENT

Manipulation sur les commandes pendant le fonctionnement

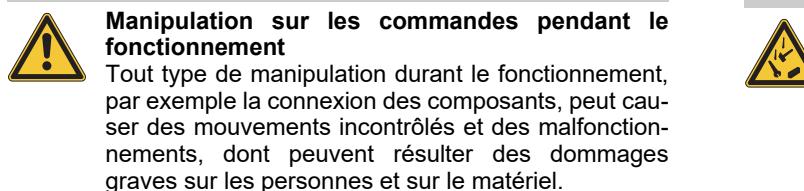

Tout type de manipulation durant le fonctionnement, par exemple la connexion des composants, peut causer des mouvements incontrôlés et des malfonctionnements, dont peuvent résulter des dommages graves sur les personnes et sur le matériel.

- ▶ Pendant le fonctionnement, toutes opérations sur les commandes/installations sont à proscrire.
- ▶ Avant de commencer à travailler sur les commandes/installation, arrêter la machine et couper l'alimentation électrique.
- ▶ L'installation doit être sécurisée contre la mise en marche accidentelle. Exemple de mesure à prendre :
 - Fermer l'interrupteur central et enlever la clé.
 - Coller un avis de mise en garde sur l'interrupteur central.

⚠ AVERTISSEMENT



Fuite de fluide hydraulique

Une forte pression peut entraîner des projections de liquide hydraulique ou l'expulsion de certaines pièces. Ces phénomènes peuvent causer de graves blessures corporelles, des brûlures et des incendies.

- ▶ Avant de manipuler les commandes/installations, s'assurer que les accumulateurs et conduites soit dépressurisés.
- ▶ Lors du montage des commandes, suivre les instructions concernant les vis et la surface de montage et assurer la présence, l'élasticité, l'intégrité et la position correcte des joints toriques.
- ▶ Respecter la pression maximale d'opération.
- ▶ Merci de prendre garde aux signes avant-coureurs, tels que les fuites légères ou une "transpiration" d'huile, qui pourrait indiquer une erreur d'assemblage ou une défaillance du produit.

⚠ AVERTISSEMENT



Manipulation incorrecte

Des manipulations incorrectes sur les commandes/installations peuvent entraîner des malfonctionnements et des dommages graves sur les personnes et sur le matériel.

- ▶ Seules les personnes autorisées et qualifiées peuvent travailler avec/sur les commandes.
- ▶ Lors de travaux sur les commandes/installations suivre les instructions et informations du fabricant de la machine.

⚠ ATTENTION



Utilisation détournée des connecteurs


L'utilisation détournée des connecteurs, par exemple comme marchepied ou fixation pour le transport, peuvent entraîner des dommages matériels et corporels importants.

- ▶ Utiliser les connecteurs uniquement pour le branchement des commandes/installations

Protection du travailleur

⚠ ATTENTION

Objets tombants



Des objets tombants comme par exemple commandes, outils et accessoires peuvent blesser des personnes ou endommager les biens.

- ▶ Porter l'équipement de sécurité adéquate comme par exemple des chaussures de sécurité ou un casque.

⚠ ATTENTION



Surfaces chaudes des commandes et des conduites hydrauliques

Les commandes et conduites hydrauliques peuvent chauffer durant le fonctionnement, d'où un risque de brûlures en cas de contact.

- ▶ Porter l'équipement de sécurité adéquate comme par exemple des gants.

⚠ ATTENTION



Emissions sonores

Suivant les applications, des émissions sonores plus ou moins élevées peuvent être engendrées par les commandes pouvant causer des dommages auditifs.

- ▶ Porter l'équipement de sécurité adéquate comme par exemple des protections auditives.

⚠ ATTENTION



Contact du fluide hydraulique avec la peau

Le contact du fluide hydraulique avec la peau peut causer des blessures corporelles.

- ▶ Respecter les consignes de sécurité applicables au fluide hydraulique utilisé.
- ▶ Porter l'équipement de sécurité adéquate comme par exemple des gants.

2 Fluide hydraulique

Huile hydraulique minérale suivant DIN 51524, parties 1 à 3, (ISO 11158).

Autres fluides hydrauliques sur demande.

Viscosité: 5 à 400 mm²/s, recommandé 15 à 100 mm²/s.

Plage de température :

Série	Ambiance T _A	Fluide T _F
D926	-20 à +60 °C	-20 à +80 °C
D927	-20 à +60 °C	-20 à +80 °C
D936	-20 à +60 °C	-20 à +80 °C
D937	-20 à +60 °C	-20 à +80 °C

Classe de propreté :

Série	Classe de propreté suivant ISO 4406:1999	Classe de propreté suivant ISO 4406:1999 pour une durée de vie élevée
D926	20/18/15	17/14/11
D927	20/18/15	17/14/11
D936	19/16/13	17/14/11
D937	19/16/13	17/14/11

La propreté du fluide hydraulique est essentielle pour garantir un fonctionnement correct et une durée de vie élevée. Afin d'éviter tout dysfonctionnement et augmenter la durée de vie, nous recommandons de réaliser une filtration du circuit hydraulique adéquate.

Rincage : Avant montage de la valve, le circuit hydraulique doit être rinçé selon les instructions du fabricant de la machine. Remplacer la valve par une plaque de rinçage ou une valve de rinçage.

3 Installation

AVIS

Dommages dus à la saleté, à l'humidité et aux effets de l'ozone/UV

- L'entreposage de la servovalve à l'extérieur ou dans des conditions climatiques défavorables peut provoquer de la corrosion ou d'autres dommages. La condensation due à des variations de température peut entraîner des dysfonctionnements électroniques.
- En cas d'entreposage temporaire, respectez les conditions de stockage suivantes :
 - Températures ambiantes recommandées : +15 à +25 °C, température autorisée : -40 à +80 °C, variation de température : < 10 °C
 - Humidité relative : < 65 % sans condensation
 - Veillez à ce que le lieu de stockage des servovalves soit soumis à un niveau minimum de choc et de vibration
- Après le transport ou le stockage, attendez que les servovalves aient atteint la température ambiante avant de les mettre en service.
- La saleté et l'humidité peuvent pénétrer dans la servovalve à travers les ouvertures et l'endommager. Les joints peuvent être endommagés par les effets de l'ozone et des UV.
- Pendant le stockage et le transport, scellez les connecteurs à l'aide de capuchons de protection anti-poussière et installez la plaque de transport sur la surface de montage.
- Enlevez les capuchons de protection anti-poussière et la plaque de transport juste avant de monter les valves et conservez les emballages à des fins de stockage et de transport ultérieurs.
- Scellez à l'aide de capuchons de protection tous les connecteurs de la valve qui ne sont pas utilisés (sans connecteur monté).

Vérifier que le numéro de modèle et le type correspondent à ceux définis par le schéma hydraulique. La valve peut être montée dans n'importe quelle position, fixe ou mobile.

Surface de montage: Vérifier la planéité de la surface de montage (< 0,01 mm sur 100 mm) et son état de surface ($R_a < 0,8 \mu\text{m}$). Nettoyer soigneusement la valve et l'environnement avant l'installation.

Montage: Utiliser des vis de fixation (classe 10.9) suivant EN ISO 4762. Serrer alternativement dans des directions diagonales.

Série	Plan de pose suivant ISO 4401	Vis de fixation	Quant.	Couple [Nm]
D926	03-03-0-05	M5 x 30	4	6,8
D927	05-05-0-05	M6 x 60	4	11
D936	03-03-0-05	M5 x 55	4	6,8
D937	05-05-0-05	M6 x 60	4	11

4 Pression de service

Pression de service maximale p_P : Se référer à la plaque signalétique.

5 Raccordement électrique

Sécurité électrique : Le raccord du conducteur de protection est relié à l'électronique ou au corps de la valve. Les isolations utilisées sont conçues pour la gamme des très basses tensions de sécurité.

Le respect des consignes de sécurité exige une isolation du secteur selon EN 61558-1 et EN 61558-2-6 et une limitation de toutes les tensions selon EN 60204-1. Nous recommandons l'utilisation d'alimentations SELV/PELV.

Signal nominal : Se référer à la plaque signalétique.

Fusible externe par commande : 2,0 A fusible moyennement retardé

Série	Fusible externe par commande
D926	2,0 A fusible moyennement retardé
D927	3,15 A fusible moyennement retardé
D936	2,0 A fusible moyennement retardé
D937	3,15 A fusible moyennement retardé

Sens de fonctionnement : Un signal positif (D-E) pour connecteur 6+PE provoque une ouverture de la valve dans le sens P→A.

Câblage connecteur : Voir le schéma de câblage sur l'étiquette du boîtier électronique ou au catalogue.

Raccordement : Câbles protégés, la protection doit être raccordée aux deux extrémités et également connectée au 0 V de référence du côté contrôleur (amélioration CEM). Raccorder la mise à la terre.

Observer les instructions de la note technique TN 353 Protective Grounding and Electric Shielding, TN426 Wiring Instructions et TN494 Maximum Permissible length of Cables

6 Mise en service du système hydraulique

Porter une attention particulière au réglage de la pression, à la purge du circuit et aux signaux d'alarme.

7 Service

Remplacement des joints toriques : Les joints toriques des surfaces de montage peuvent être remplacés par le client. Il faut assurer une propreté impeccable de la valve et de l'environnement de travail.

Transport/stockage : Avant le transport, scellez la base de la valve à l'aide d'une plaque de transport propre ou de ruban adhésif. Scellez le connecteur à l'aide d'un capuchon de protection anti-poussière. Emballez la valve soigneusement de façon à ne pas l'endommager pendant le transport ou le stockage.

Inspection : Après une période de stockage ou d'inutilisation supérieure à 5 ans, nous recommandons de faire inspecter la valve par un centre de service agréé afin d'éviter tout dommage.

Réparations : les réparations sont effectuées uniquement par Moog ou par un partenaire autorisé.

8 Lors de la mise au rebut/déchets

Lors de la mise au rebut, en déchèterie, de la commande, accessoire, emballage, fluide hydraulique et nettoyant, la réglementation en vigueur sur le traitement des déchets dans le pays concerné doit être appliquée.

Manuale dell'utilizzatore

Istruzioni di montaggio ed installazione

Serie D926/7, D936/7


MOOG

1 Sicurezza

Maneggiare valvole/impianti meccanici

▲ AVVERTENZA

Lavorare sulle valvole/impianti meccanici durante il funzionamento

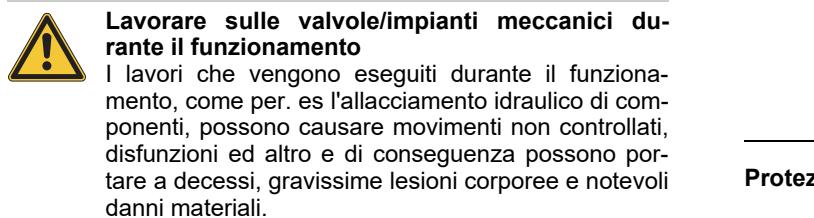


I lavori che vengono eseguiti durante il funzionamento, come per. es l'allacciamento idraulico di componenti, possono causare movimenti non controllati, disfunzioni ed altro e di conseguenza possono portare a decessi, gravissime lesioni corporee e notevoli danni materiali.

- ▶ Non eseguire alcun lavoro su valvole durante il loro funzionamento/impianti meccanici.
- ▶ Fermare l'intero impianto e disinserire l'alimentazione elettrica prima di iniziare a lavorare su valvole/impianti meccanici.
- ▶ Assicurare l'impianto meccanico contro un eventuale riaccensione. Esempi per adeguate misure di sicurezza:
 - Chiudere il quadro generale di comando e togliere la chiave.
 - Applicare un cartello di avvertimento sull'interruttore generale.

▲ AVVERTENZA

Fuoriuscita di liquido idraulico




La fuoriuscita a forte getto di liquido idraulico e pezzi che si staccano possono causare gravi lesioni corporee, bruciature e incendi.

- ▶ Depressurizzare condutture idrauliche e serbatoi idraulici prima di effettuare lavori su valvole/impianto meccanico.
- ▶ Durante il montaggio delle valvole osservare le specifiche delle viti di fissaggio e della superficie di montaggio nonché accertarsi della presenza, dell'elasticità, integrità e della sede corretta degli O-ring.
- ▶ Rispettare la massima pressione di lavoro.
- ▶ Fare attenzione ai segnali come leggere perdite d'olio o eventuali trasudazioni che possono indicare un errore di assemblaggio e/o un guasto del componente.

▲ AVVERTENZA

Scorretta manipolazione



Una scorretta manipolazione di valvole, utensili o attrezzi può causare decessi, gravissime lesioni corporee e notevoli danni materiali.

- ▶ Lavori con e su valvole possono essere eseguiti esclusivamente da utilizzatori specificamente qualificati ed autorizzati.
- ▶ Durante i lavori con e su valvole/impianto meccanico osservare le indicazioni e le prescrizioni del produttore dell'impianto meccanico.

▲ ATTENZIONE

Uso improprio delle spine, dei collegamenti di spine e di condutture di giunzione



Un uso improprio come p.es. appoggio per il piede o come aggancio per il trasporto può causare danni e di conseguenza lesioni corporee ed ulteriori danni materiali.

- ▶ Usare spine, collegamenti di spine e condutture di giunzione esclusivamente per l'allacciamento della valvola.

Protezione durante il lavoro

▲ ATTENZIONE

Caduta di oggetto



La caduta di oggetti, come p.es valvole, utensili o attrezzi, può causare lesioni corporee e danni materiali.

- ▶ Indossare adeguate attrezzature di lavoro protettive come p.es. scarpe antinfortunistiche e casco protettivo.

▲ ATTENZIONE

Superfici roventi su valvole e condutture idrauliche



Durante il funzionamento le valvole e le condutture idrauliche possono diventare estremamente calde. Il contatto con essi può causare bruciature.

- ▶ Indossare adeguato abbigliamento di lavoro protettivo, come p.es. guanti protettivo.

▲ ATTENZIONE

Emissione di rumori



Il funzionamento delle valvole può causare un notevole emissione rumorosa a causa delle specifiche applicazioni, questi rumori possono portare a danni dell'udito.

- ▶ Portare adeguate (D.P.I.) Dispositivi protezione individuale p.es. cuffie per la protezione dell'udito.

▲ ATTENZIONE

Contatto con la pelle del fluido idraulico



Il fluido idraulico a contatto con la pelle può causare lesioni cutanee.

- ▶ Rispettare le prescrizioni di sicurezza per il fluido idraulico impiegato.
- ▶ Indossare adeguato abbigliamento di lavoro protettivo, come p.es. guanti protettivo.

2 Fluido idraulico

Fluido idraulico a base di olio minerale secondo DIN 51524, parti da 1 a 3, ISO 11158).

Altri fluidi idraulici a richiesta.

Viscosità: 5 a 400 mm²/s, raccomandato 15 a 100 mm²/s.

Campo di variazione della temperatura:

Serie	Ambiente T _A	Fluido T _F
D926	-20 a +60 °C	-20 a +80 °C
D927	-20 a +60 °C	-20 a +60 °C
D936	-20 a +60 °C	-20 a +80 °C
D937	-20 a +60 °C	-20 a +80 °C

Classe di pulizia:

Serie	Classe di pulizia secondo ISO 4406:19 99	Classe di pulizia secondo ISO 4406:19 99 per vita più lunga
D926	20/18/15	17/14/11
D927	20/18/15	17/14/11
D936	19/16/13	17/14/11
D937	19/16/13	17/14/11

La pulizia del fluido idraulico incide sulla sicurezza di funzionamento e sull'usura. Per evitare malfunzionamenti e usure, raccomandiamo di filtrare il fluido idraulico conformemente.

Istruzioni di flussaggio: Usare piastre di flussaggio, valvole di flussaggio in base alle istruzioni della casa costruttrice della macchina.

3 Installazione

AVVISO

Danni dovuti agli effetti dello sporco, dell'umidità e dell'ozono/UV

- Lo stoccaggio all'aperto o in condizioni climatiche errate può causare la corrosione o altri danni alla valvola. La condensa dovuta alle variazioni di temperatura può provocare malfunzionamenti elettrici.
 - In caso di stoccaggio temporaneo, rispettare le seguenti condizioni di immagazzinamento:
 - Temperatura ambiente raccomandata: da +15 a +25 °C, temperatura ammissibile: da -40 a +80 °C, variazione di temperatura: < 10 °C
 - Umidità relativa: < 65 %, senza condensa
 - Assicurarsi che nell'ambiente di stoccaggio delle valvole le vibrazioni e gli urti siano minimi
 - In seguito al trasporto o allo stoccaggio delle valvole, attendere che abbiano raggiunto la temperatura ambiente prima di metterle in servizio.
- Sporco e umidità possono infiltrarsi nella valvola attraverso le aperture e danneggiarla. Le guarnizioni potrebbero danneggiarsi a causa degli effetti dell'ozono e dei raggi ultravioletti.
 - Durante lo stoccaggio e il trasporto, chiudere i connettori con le protezioni antipolvere, e installare la piastra di protezione sulla superficie di montaggio.
 - Rimuovere le protezioni antipolvere e la piastra di protezione solo immediatamente prima del montaggio delle valvole, e conservare i materiali di imballaggio per lo stoccaggio e il trasporto futuri.
 - Chiudere con le protezioni antipolvere tutti i connettori della valvola che non sono utilizzati durante il funzionamento (senza connettore di accoppiamento).

Comparare il numero di modello e il tipo con riferimento allo schema idraulico. La valvola può essere montata, fissa o mobile, con un qualsiasi orientamento.

Superficie di montaggio: Testare la superficie di montaggio riguardo alla planarità (< 0,01 mm su 100 mm) e rugosità ($R_a < 0,8 \mu\text{m}$). Attenzione alla pulizia della valvola e dell'ambiente al momento dell'installazione della stessa.

Montaggio: Viti con esagono incassato (grado di resistenza 10.9) secondo EN ISO 4762. Serrare incrociando.

Serie	Attacchi secondo ISO 4401	Viti con esagono incassato	Q.tà	Copia di serraggio [Nm]
D926	03-03-0-05	M5 x 30	4	6,8
D927	05-05-0-05	M6 x 60	4	11
D936	03-03-0-05	M5 x 55	4	6,8
D937	05-05-0-05	M6 x 60	4	11

4 Pressione operativa

Pressione massima di esercizio p_p : Vedere la targhetta.

5 Connessione elettrica

Sicurezza elettrica: Il collegamento a terra è connesso con l'elettronica o con il corpo della valvola. Gli isolamenti impiegati sono destinati alla protezione per bassa tensione.

Il rispetto delle norme di sicurezza richiede l'isolamento dalla rete secondo EN 61558-1 e EN 61558-2-6 nonché la limitazione di tutte le tensioni secondo EN 60204-1. Si consiglia l'impiego di alimentatori SELV/PELV.

Segnale nominale: Vedere la targhetta.

Fusibile esterno per ciascuna valvola:

Serie	Fusibile esterno per ciascuna valvola
D926	2,0 A ritardato
D927	3,15 A ritardato
D936	2,0 A ritardato
D937	3,15 A ritardato

Fasamento della valvola: Con segnale positivo (D-E) per connettore 6+PE, l'apertura della valvola è P→A.

Cablaggio del connettore: Vedere l'etichetta dello schema di collegamento attaccata alla custodia dell'elettronica o nel catalogo.

Connessione: Il cavo deve essere schermato, la schermatura va collegata ad entrambe le estremità, e inoltre va collegato al potenziale di riferimento (0 V) sul lato del controllo, per migliorare la CEM. Collegare il terminale di messa a terra.

Prego attenersi al bollettino tecnico TN 353 Protective Grounding and Electric Shielding, TN426 Wiring Instructions e TN494 Maximum Permissible length of Cables

6 Avviamento del sistema idraulico

Fare attenzione alla taratura della pressione, alle istruzioni di spurgo dell'aria ed ai messaggi di allarme!

7 Manutenzione

Cambio delle guarnizioni O-ring: Gli O-ring sulle superfici di montaggio possono essere sostituiti dal cliente. Prestare attenzione alla pulizia della valvola e dell'area circostante.

Trasporto/stoccaggio: Prima di effettuare il trasporto, sigillare la base della valvola utilizzando una piastra di trasporto pulita o del nastro adesivo. Sigillare il connettore utilizzando una protezione antipolvere. Imballare accuratamente la valvola affinché non venga danneggiata durante il trasporto o lo stoccaggio.

Controllo: Se la valvola resta in magazzino o non viene utilizzata per un periodo superiore a 5 anni, è opportuno farla controllare presso un centro di assistenza autorizzato per prevenire possibili danni.

Riparazioni: Riparazioni possono essere eseguite solamente dal Moog o da nostri concessionari autorizzati.

8 Smaltimento

Per lo smaltimento delle valvole, parti di ricambio o accessori, materiali d'imballo non più utilizzati, liquidi idraulici oppure detergenti o altre sostanze utilizzate per la pulizia, devono essere rispettate le locali leggi per lo smaltimento e le locali disposizioni per la protezione dell'ambiente!

Manual del usuario

Instrucciones de montaje y puesta en marcha

Series D926/7, D936/7

MOOG

1 Seguridad

Trato de válvulas/instalaciones

▲ ADVERTENCIA

Labores sobre válvulas/instalaciones durante funcionamiento

 Todo tipo de labores durante el funcionamiento, por ejemplo conexión de componentes, pueden causar movimientos no controlados ó malfuncionamiento, causando muerte, lesiones graves y daños materiales considerables.

- ▶ Queda prohibido realizar cualquier tipo de obras en válvulas/instalaciones mientras éstas estén en funcionamiento.
- ▶ Antes de empezar cualquier tipo de obra sobre válvulas/instalaciones hay que parar toda la instalación y desconectar la alimentación eléctrica.
- ▶ La instalación debe ser asegurada contra la puesta en marcha accidental. Ejemplos de medidas adecuadas:
 - Cerrar el mando central y guardar la llave.
 - Colocar un aviso sobre el mando central.

▲ ADVERTENCIA

Salpicaduras de líquido hidráulico

 Las salpicaduras de líquido hidráulico o piezas desprendidas que se producen bajo alta presión pueden causar lesiones graves, quemaduras o incendios.

- ▶ Antes de iniciar obras en válvulas, deberán asegurarse de que todas las tuberías hidráulicas y el acumulador hidráulico estén libre de presión.
- ▶ Durante el montaje de la válvula se deberán acatar las especificaciones técnicas de los tornillos de fijación y de la superficie de montaje. Igualmente hay que comprobar que estén presentes las juntas tóricas de los puertos, que estén intactas, que su elasticidad sea suficiente y que estén en su posición correcta.
- ▶ Aténgase a las indicaciones de la presión máxima del sistema.
- ▶ Por favor, preste atención a señales como una ligera fuga de aceite o "sudor" lo que puede indicar un error de montaje y / o fallo de un componente.

▲ ADVERTENCIA

Trato no apropiado

 El trato no apropiado de las válvulas, las herramientas ó los accesorios puede causar muerte, lesiones graves y daños materiales considerables.

- ▶ Obras sobre y con válvulas han de llevarse a cabo por parte de usuarios debidamente instruidos y autorizados.
- ▶ Aténgase siempre las instrucciones y los avisos del fabricante de la máquina durante todo tipo de trabajo sobre las válvulas.

▲ ATENCIÓN

Mal uso de conectores y tuberías de toma

Cualquier tipo de mal uso, por ejemplo utilizarlos como escalón, asa ó otro tipo de apoyo de transporte puede causar lesiones graves y daños materiales considerables.

- ▶ Usen conectores y tuberías de toma solo para conectar con la válvula.

Seguridad en el trabajo

▲ ATENCIÓN

Objetos que se caen

 Objetos que se caen, como válvulas, herramientas ó accesorios pueden causar lesiones graves y daños materiales considerables.

- ▶ Vestir equipo protector adecuado, como zapatos de seguridad ó cascos.

▲ ATENCIÓN

Superficies muy calientes en válvulas y tuberías hidráulicas

 Las válvulas y las tuberías hidráulicas pueden alcanzar temperaturas muy elevadas durante el funcionamiento. Tocarlas puede causar quemaduras.

- ▶ Vestir equipo protector adecuado, como guantes.

▲ ATENCIÓN

Generación de ruido

El funcionamiento de válvulas, en algunas aplicaciones, puede producir un nivel de ruido muy elevado que puede causar daños al oído.

- ▶ Usar equipo protector adecuado, por ejemplo protección auditiva.

▲ ATENCIÓN

Contacto de la piel con líquido hidráulico

 Contacto de la piel con líquido hidráulico puede causar heridas.

- ▶ Respete los avisos de seguridad para el líquido hidráulico en uso.
- ▶ Vestir equipo protector adecuado, como guantes.

2 Fluido hidráulico

Aceite hidráulico de origen mineral según la norma DIN 51524, partes 1 a 3, (ISO 11158).

Otros líquidos hidráulicos bajo pedido.

Viscosidad: 5 a 400 mm²/s, recomendado 15 a 100 mm²/s.

Rango de temperaturas:

Serie	Ambiente T _A	Fluido T _F
D926	-20 a +60 °C	-20 a +80 °C
D927	-20 a +60 °C	-20 a +60 °C
D936	-20 a +60 °C	-20 a +80 °C
D937	-20 a +60 °C	-20 a +80 °C

Código de limpieza:

Serie	Código de limpieza según ISO 4406:1999	Código de limpieza según ISO 4406:1999 para mayor duración
D926	20/18/15	17/14/11
D927	20/18/15	17/14/11
D936	19/16/13	17/14/11
D937	19/16/13	17/14/11

La limpieza del fluido hidráulico influye considerablemente en la seguridad de funcionamiento, los desgastes y las roturas. Para evitar malfuncionamiento y aumento de problemas, recomendamos una filtración adecuada del fluido.

Instrucciones de limpieza: Uso de placas o válvulas de lavado acuero a las indicaciones del fabricante de la máquina.

3 Montaje

AVISO

Daños debidos a la suciedad, a la humedad, a los efectos del ozono y a los rayos UV

- El almacenamiento en el exterior o en condiciones climáticas desfavorables puede causar corrosión y otros daños a la válvula. La condensación causada por las fluctuaciones de la temperatura pueden causar fallos en el funcionamiento de la electrónica.
 - En caso de almacenamiento, cumpla las siguientes condiciones de almacenamiento:
 - Temperatura ambiente recomendada: de +15 a +25 °C, temperatura admisible: de -40 a +80 °C, fluctuación de temperatura: < 10 °C
 - Humedad relativa: < 65 % sin condensación
 - Asegúrese de que las variaciones de temperatura y humedad en el lugar en que se almacenan las válvulas son mínimas.
 - Despues del transporte o el almacenamiento de las válvulas, espere hasta que hayan alcanzado la temperatura ambiente antes de ponerlas en marcha.
- La suciedad y la humedad pueden penetrar en la válvula a través de las aberturas u orificios y causar daños. Las juntas pueden resultar dañadas a causa de los efectos del ozono y la radiación UV.
 - Durante el almacenamiento y el transporte, selle los conectores con los tapones de protección para el polvo y coloque la placa de protección para el transporte en la superficie de montaje.
 - No retire los tapones de protección para el polvo y la placa de protección para el transporte hasta inmediatamente antes de montar las válvulas y guarde el material de embalaje para un futuro almacenamiento y transporte.
 - Selle cualquier conector de válvula que no se vaya a utilizar con los tapones de protección (sin el conector de acoplamiento).

Comparar el nº de modelo y el tipo con los datos del esquema de conexiones hidráulicas. La válvula puede ser montada en cualquier posición, fijo ó móvil.

Superficie de montaje: Comprobar la planidad (< 0,01 mm en 100 mm) y la profundidad de las rugosidades ($R_a < 0,8 \mu\text{m}$). Al colocar la válvula, tener en cuenta que tanto ésta como el entorno de montaje estén limpios.

Fijación: Tornillos de cabeza hexagonal interior (calidad 10.9) según norma EN ISO 4762, atornillar alternando diagonalmente.

Serie	Asiento según ISO 4401	Tornillo de cabeza hexagonal interior	Nº unidades	Par de apriete [Nm]
D926	03-03-0-05	M5 x 30	4	6,8
D927	05-05-0-05	M6 x 60	4	11
D936	03-03-0-05	M5 x 55	4	6,8
D937	05-05-0-05	M6 x 60	4	11

4 Presión de trabajo

Presión max. de trabajo admitida p_T : Véase placa de características.

5 Conexión eléctrica

Seguridad eléctrica: La toma del cable de protección a tierra va unido a la carcasa electrónica o bien al cuerpo de válvula. El aislamiento utilizado ha sido dimensionado para el rango de tensiones pequeñas de protección.

El cumplimiento de las normativas de seguridad exige un aislamiento de la red conforme a la EN 61558-1 y EN 61558-2-6 así como una limitación de todas las tensiones conforme a la EN 60204-1. Recomendamos el uso de fuentes de alimentación de SELV/PELV

Señal nominal: Véase placa de características.

El fusible externo de la válvula:

Serie	El fusible externo de la válvula
D926	2,0 A lento
D927	3,15 A lento
D936	2,0 A lento
D937	3,15 A lento

Sentido del flujo: Una señal positiva (D-E) en conectores 6+PE abren la válvula de P→A.

Asignación de pins en los conectores: Véase diagrama de conexión en la carcasa electrónica o en el catálogo.

Conexión: Líneas de señal apantalladas, con pantalla conectada en ambos extremos y adicionalmente conectada al cero de referencia de potencial (0 V) en el lado del control para mejorar EMC. Conectar el conductor de protección. Seguir la nota técnica TN 353 Protective Grounding and Electric Shielding, TN426 Wiring Instructions y TN494 Maximum Permissible length of Cables

6 Puesta en funcionamiento el sistema hidráulico

Tener en cuenta el ajuste de los valores de presión, instrucciones de purgado e indicaciones de fallos.

7 Servicio

Cambio de las juntas tóricas: Las juntas tóricas de las superficies de montaje pueden ser cambiadas por el cliente. Al hacerlo, es imprescindible que la válvula y el entorno de montaje estén limpios.

Transporte/almacenamiento: Antes del transporte, selle la base de la válvula con una placa de protección limpia o con cinta adhesiva. Selle el conector con un tapón de protección para el polvo. Empaque la válvula con cuidado para que no resulte dañada durante el transporte o el almacenamiento.

Inspección: Tras un periodo de 5 años de almacenamiento o en ausencia de funcionamiento, recomendamos que se inspeccione la válvula en un centro de servicio autorizado para evitar posibles daños.

Reparaciones: Reparaciones solo deben ser realizadas por Moog ó por nuestras asistencias técnicas autorizadas.

8 Eliminación de residuos

¡Al eliminar/desechos los residuos de válvulas, de accesorios, del embalaje superfluo, de líquido hidráulico, de los medios de limpieza usados y de substancias de limpieza usadas debe respetar las normas de tratamiento de desechos y las leyes de protección ambiental de su país!

This product contains software written by Moog. This Moog Software contains also open source software, for which you please consider the text below.

Note to contained Open Source Software

```
This product contains software, COPYRIGHT 2016, 2017 by STMicroelectronics.  
;***** (C) COPYRIGHT 2016 STMicroelectronics *****  
;  
; * Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,  
; * are permitted provided that the following conditions are met:  
; * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice,  
; * this list of conditions and the following disclaimer.  
; * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,  
; * this list of conditions and the following disclaimer in the documentation  
; * and/or other materials provided with the distribution.  
; * 3. Neither the name of STMicroelectronics nor the names of its contributors  
; * may be used to endorse or promote products derived from this software  
; * without specific prior written permission.  
;  
; * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"  
; * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE  
; * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE  
; * DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE  
; * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL  
; * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR  
; * SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER  
; * CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,  
; * OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE  
; * OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.  
;  
;*****
```

For more information on Moog Global Support, visit
www.moog.com/industrial/service



Argentina	India	South Africa
+54 11 4326 5916	+91 80 4057 6666	+27 12 653 6768
info.argentina@moog.com	info.india@moog.com	info.southafrica@moog.com
Australia	Ireland	Spain
+61 3 9561 6044	+353 21 451 9000	+34 902 133 240
info.australia@moog.com	info.ireland@moog.com	info.spain@moog.com
Brazil	Italy	Sweden
+55 11 3572 0400	+39 0332 421 111	+46 31 680 060
info.brazil@moog.com	info.italy@moog.com	info.sweden@moog.com
Canada	Japan	Switzerland
+1 716 652 2000	+81 46 355 3767	+41 71 394 5010
info.canada@moog.com	info.japan@moog.com	info.switzerland@moog.com
China	Korea	Turkey
+86 21 2893 1600	+82 31 764 6711	+90 216 663 6020
info.china@moog.com	info.korea@moog.com	info.turkey@moog.com
Finland	Luxembourg	United Kingdom
+358 10 422 1840	+352 40 46 401	+44 (0) 1684 858000
info.finland@moog.com	info.luxembourg@moog.com	info.uk@moog.com
France	The Netherlands	USA
+33 1 4560 7000	+31 252 462 000	+1 716 652 2000
info.france@moog.com	info.thenetherlands@moog.com	info.usa@moog.com
Germany	Norway	
+49 7031 622 0	+47 6494 1948	
info.germany@moog.com	info.norway@moog.com	
Hong Kong	Singapore	
+852 2 635 3200	+65 677 36238	
info.hongkong@moog.com	info.singapore@moog.com	

www.moog.com/industrial

Moog is a registered trademark of Moog Inc. and its subsidiaries. All trademarks as indicated herein are the property of Moog Inc. and its subsidiaries.

©2023 Moog Inc. All rights reserved. All changes are reserved.